


Ubiflex waterdichte loket aansluitingen

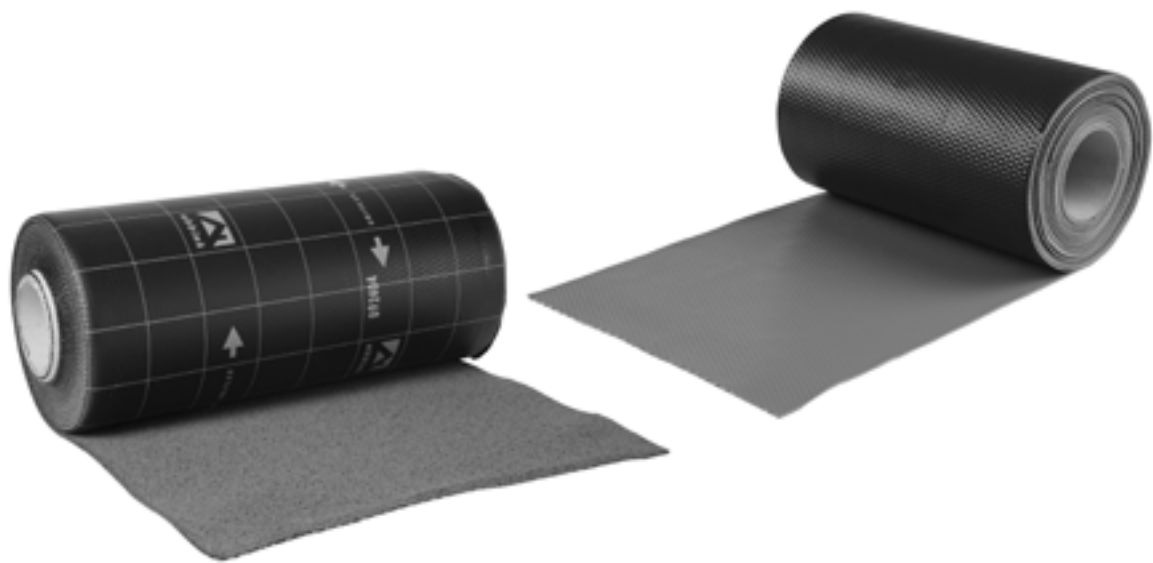


Montage-instructie

TOEPASSING


Gebruik voor de waterdichte loket aansluiting Ubiflex Standaard of Ubiflex Extreme.

Ubiflex hoekloket


Bepaal de afmetingen van Ubiflex

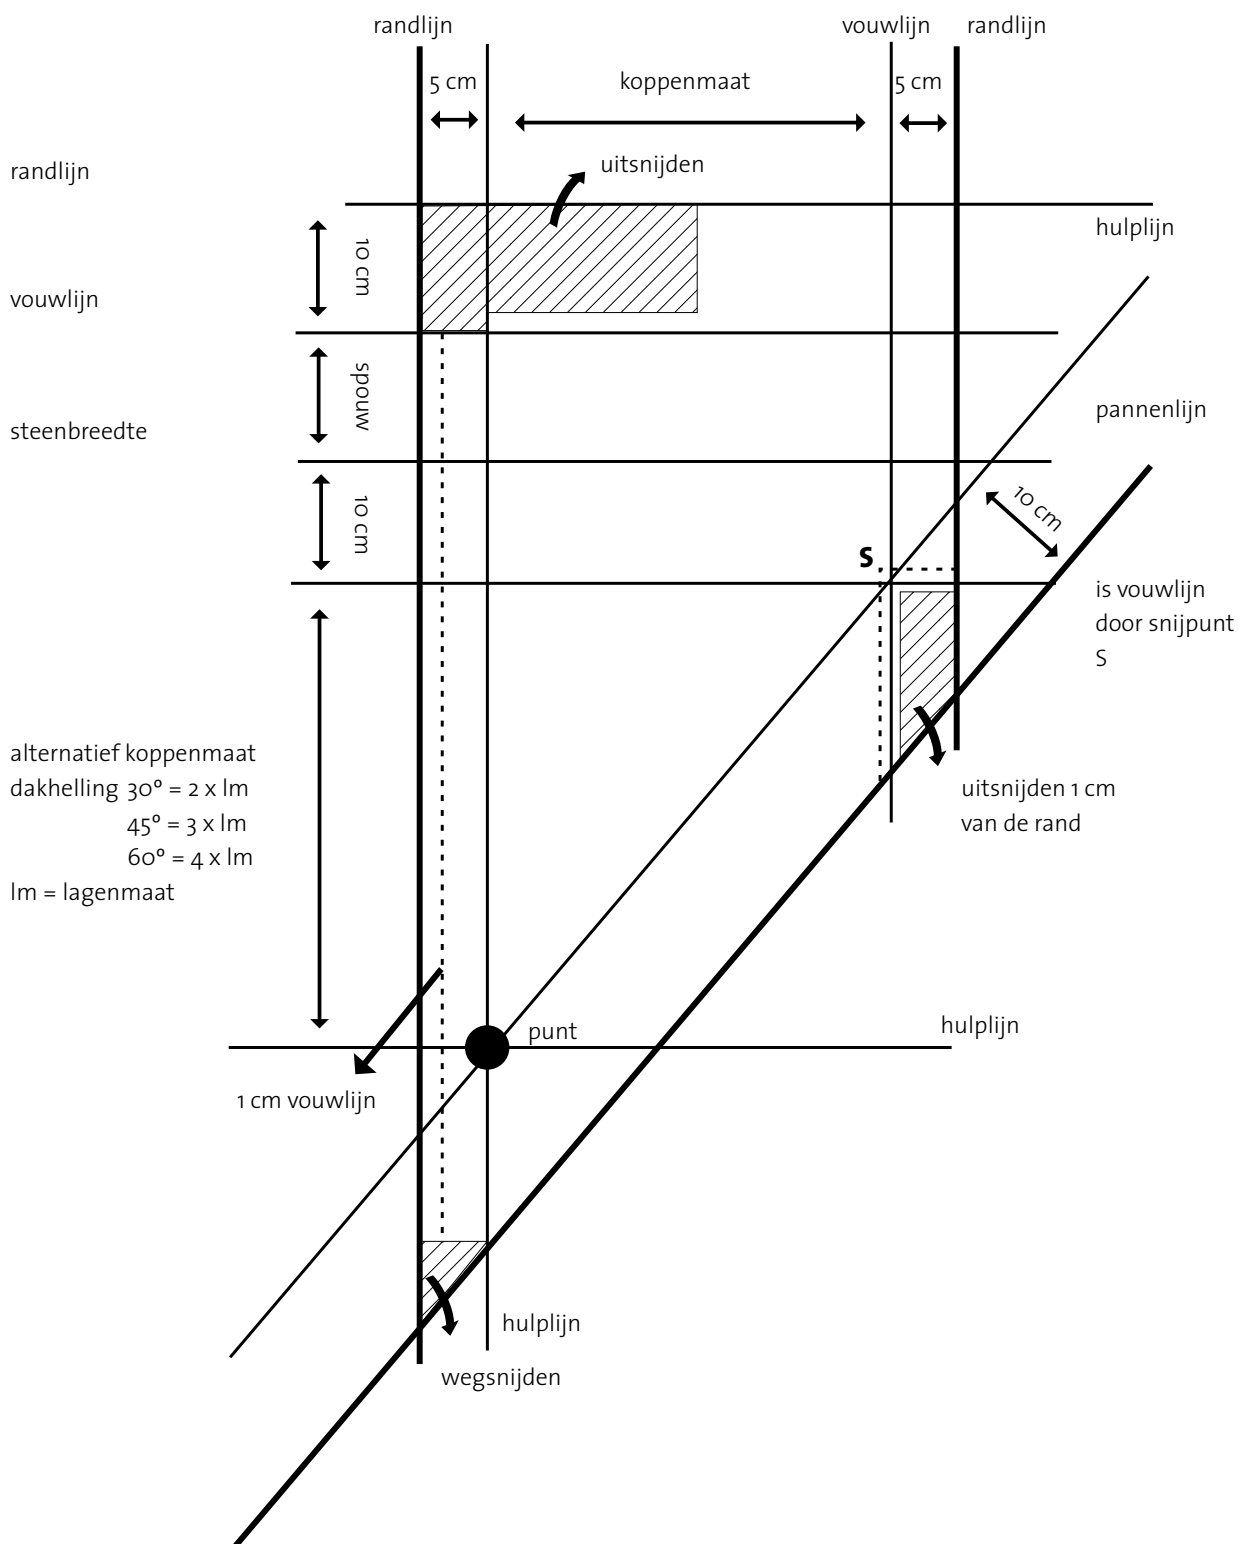


Snij het reststuk van Ubiflex af

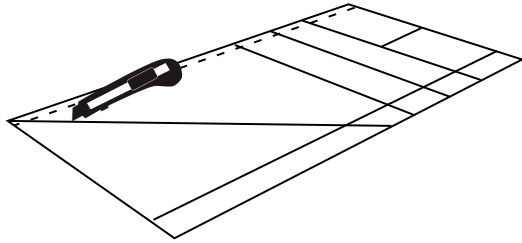


Maak een klisrand

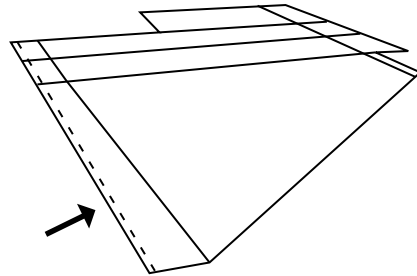


Vouw Ubiflex op deze wijze

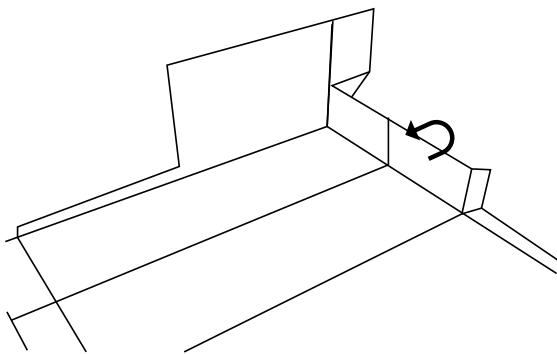


Maak een klisrand

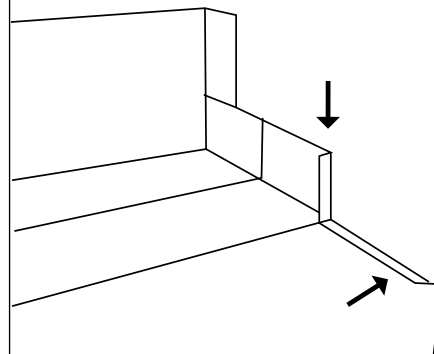


Vouw Ubiflex op deze wijze

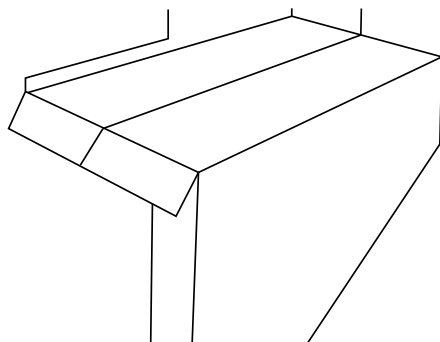

Plaats het hoekkloket

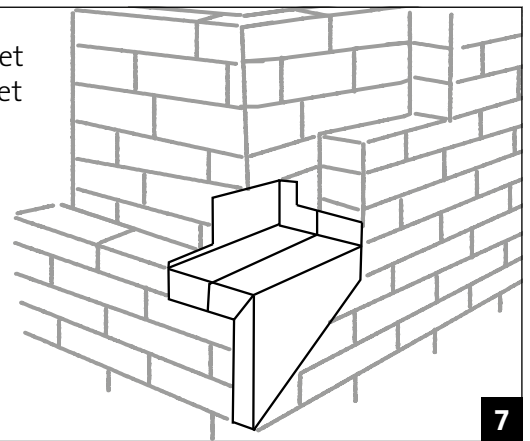


Plaats een tussenwand van Ubiflex ter voorkoming van het doorslaan van het metselwerk

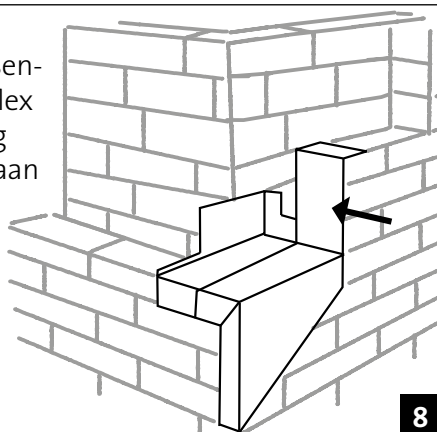


Ubiflex tussenloket

Bepaal de afmetingen van Ubiflex

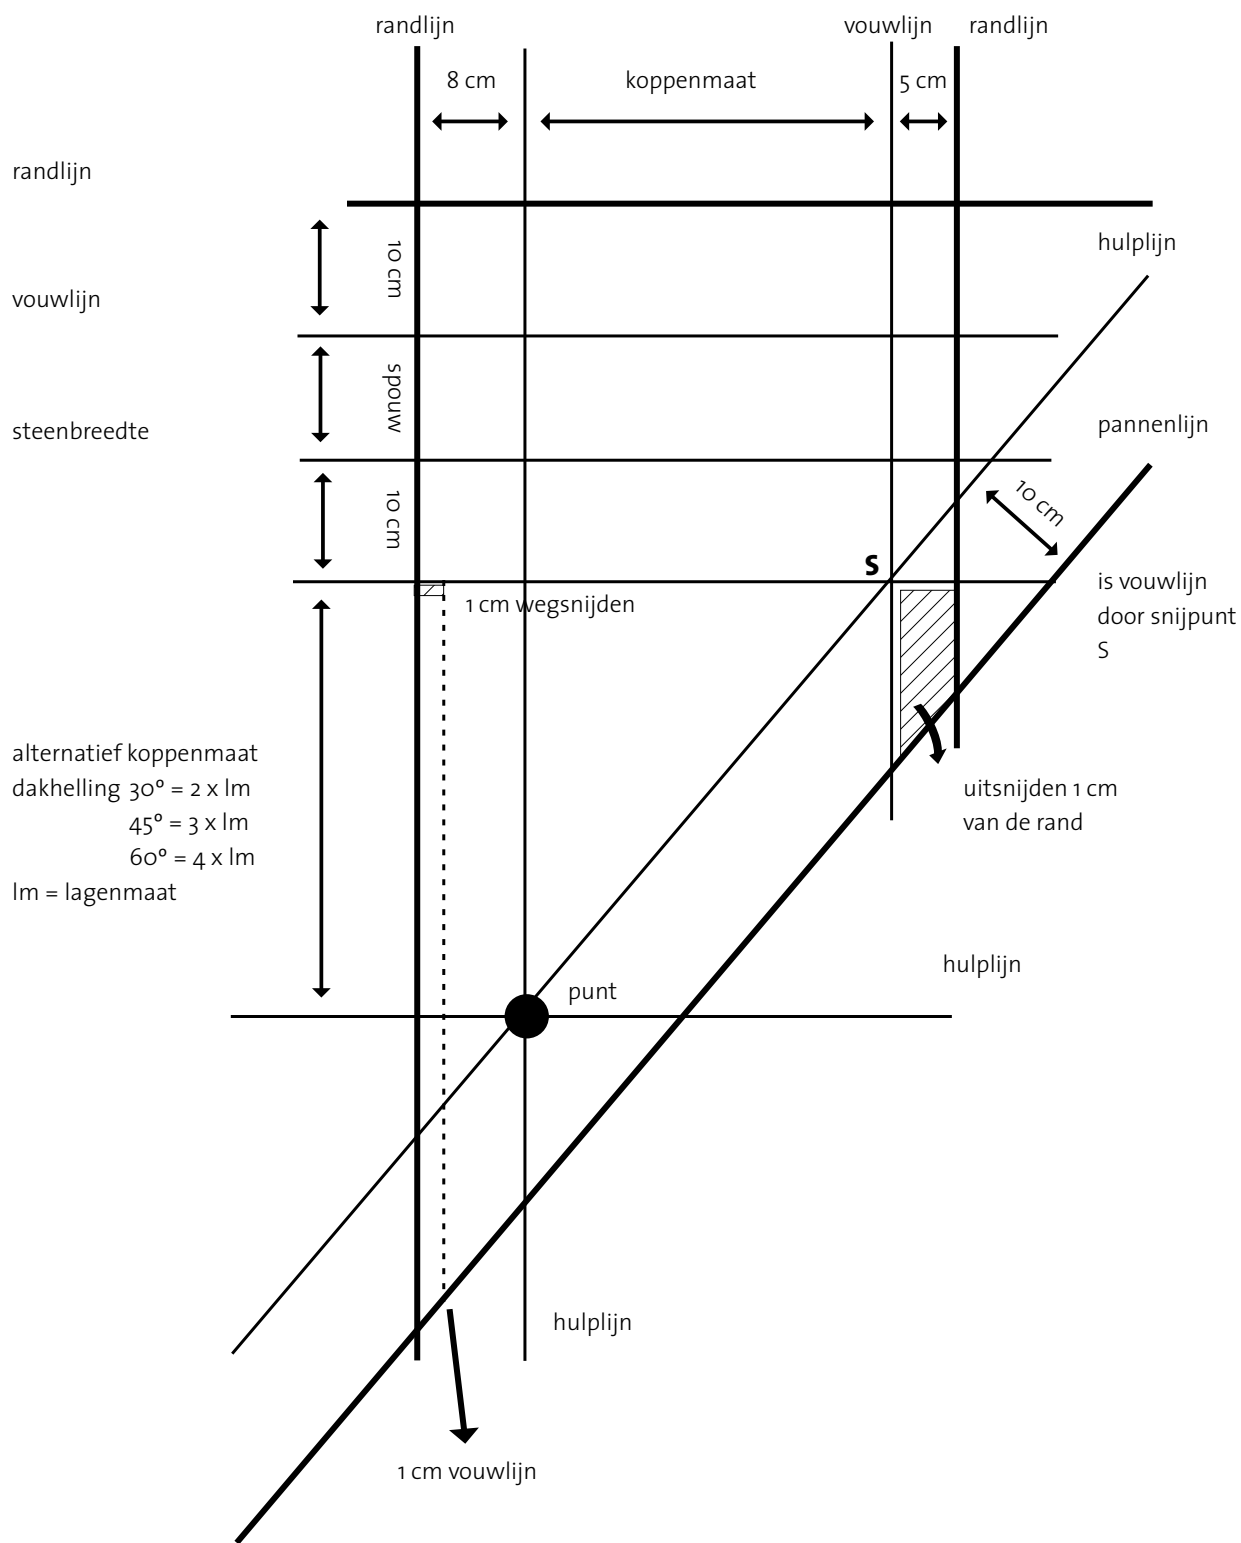


Snij het reststuk van Ubiflex af

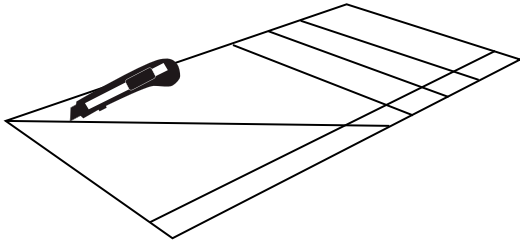


2

Maak een klisrand

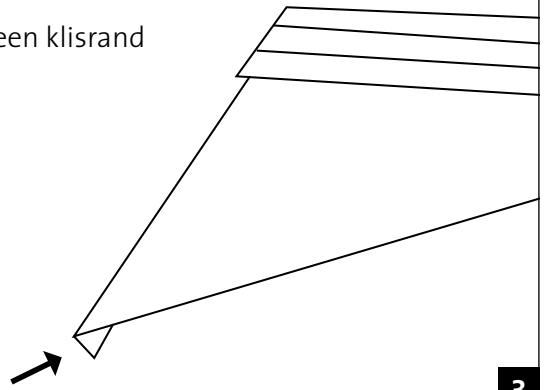


3

Vouw Ubiflex op deze wijze

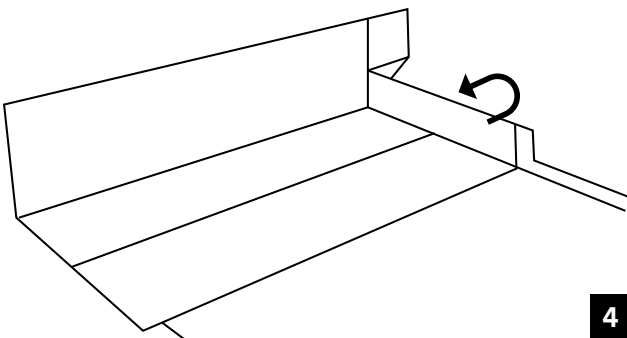


4

Maak een klisrand

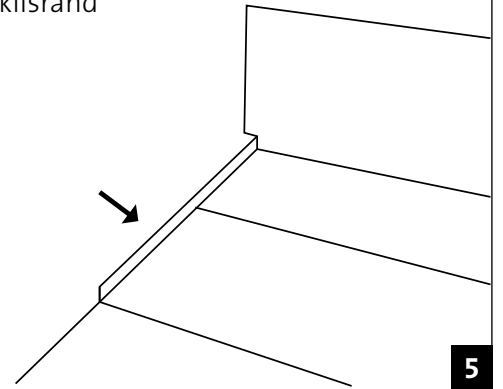


5

Maak een klisrand

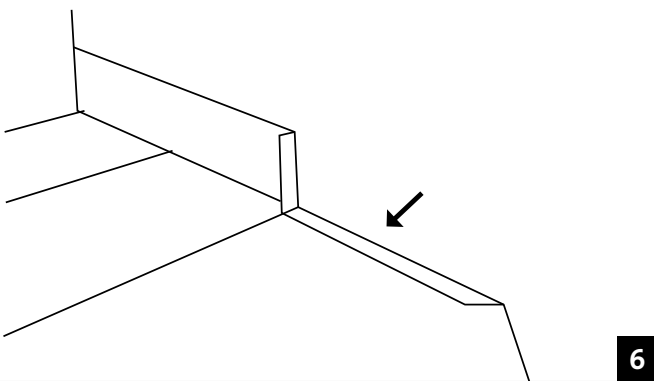


6

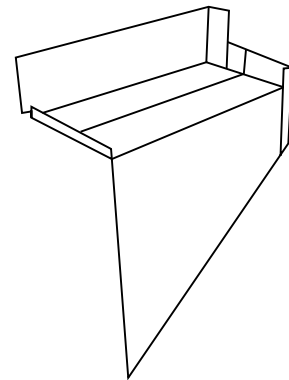

7

Vouw het hoekje om als extra opwaai zekering

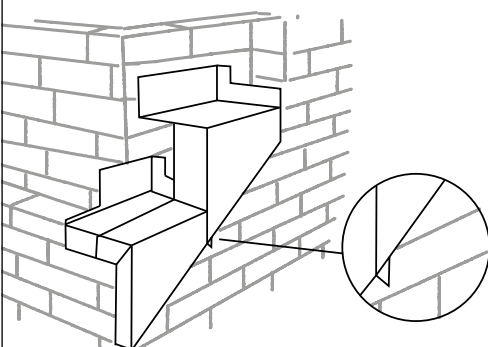

8



ubbink

© 2018 - Ubbink BV

Wij sluiten elke aansprakelijkheid met betrekking tot dit document uit. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn onze standaard verkoopvoorwaarden en condities van toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest deze montage-instructie zijn geldigheid.

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!

Ubbink BV
Postbus 26
6980 AA Doesburg
T (0313) 480 300
F (0313) 473 942
productadvieslijn@ubbink.nl

100000072634/1802